

CAN WE HELP?

Your MC6 Touch Screen Controller comes with a three year warranty from date of purchase. If you have any problems of installing or programming your MC6 Touch Screen Controller, call our dedicated technical support team, who will be more than happy to help.

Ver 1.1

MC6™

Color Touch Screen Thermostat



Installation Manual

WELCOME

The MC6 Touch Screen Controller makes smart high performance heating/cooling easier than ever. This guide tells you everything you need to know.

Spis treści

Zdjęcie produktu.....	1
Spis treści.....	4-6
Wprowadzenie.....	7-11
Wybór trybu pracy.....	12-13
Tryb 1-Termostat.....	14-15
Wyświetlacz LCD.....	16-17

Obsługa wyświetlacza

Tryb oczekiwania.....	18-19
Tryb wakacyjny.....	20
Tryb nieobecności.....	21
Plan.....	22-24
Funkcje dodatkowe.....	24-27

Wykaz funkcji dodatkowych.....	28-29
--------------------------------	-------

Ustawienia funkcji

Ustawienia zegara.....	30
Ustawienia podświetlenia.....	31
Stan gotowości.....	32
Blokada ekranu.....	33
Ustawienia temperatury.....	34
Maksymalna temperatura.....	34-35
Funkcja przeciw zamarzaniu.....	35-36
Wybór czujnika.....	36
Maksymalna temperatura podłogi.....	37
Tryb letni.....	37-38

Informacje o systemie.....	38-39
Resetowanie do ustawień fabrycznych.....	39
Instalacja.....	40-41
Specyfikacja techniczna.....	42
Schemat połączenia.....	43
Tryb 2-Zegar.....	44-45
Wyświetlacz LCD.....	46-47
Naładowanie.....	48
Ustawienia zmiany czasu.....	49-50
Wykaz dodatkowych funkcji.....	50
Schemat połączeń.....	51

Wprowadzenie

Co to jest Termostat?

Programowalny termostat pokojowy to urządzenie, które łączy funkcje termostatu pokojowego i regulatora czasowego w jedno urządzenie. Programowalny termostat służy do włączania i wyłączania systemu ogrzewania w domu w razie potrzeby. Działa poprzez kontrolowanie temperatury, które działają w różny sposób zgodnie z serią zaprogramowanych ustawień temperatury, które działają w różny sposób

Termostat działa, wykrywając temperaturę powietrza, a tym samym włączając ogrzewanie, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej ustawienia termostatu, i wyłączając go po osiągnięciu tej ustawionej temperatury.

Pozwoli ci wybrać różne temperatury w domu o różnych porach dnia (i dniach tygodnia), aby spełnić Twoje szczególne potrzeby.

Ustawienie termostatu pokojowego na wyższe ustawienie nie spowoduje szybszego nagrzewania się pomieszczenia. To, jak szybko pomieszczenie się nagrzewa, zależy od projektu systemu grzewczego i strat ciepła w budynku. Na przykład rozmiar kotła i grzejników. Ustawienie to nie wpływa również na szybkość chłodzenia pomieszczenia. Przetworzenie programowalnego termostatu pokojowego na niższe ustawienie powoduje, że pomieszczenie jest kontrolowane przy niższej temperaturze i oszczędza energię.

Programowalny termostat pokojowy ma znaleźć najniższe ustawienia temperatury, w których czujesz się komfortowo w różnych momentach, które wybrałeś, a następnie ją utrzymać,

aby wykonało swoją pracę. Najlepszym sposobem na to jest na piórwo ustawienie niższej temperatury, na przykład 18 ° C, a następnie stopniowe zwiększanie lub zmniejszanie temperatury o jeden stopień każdego dnia, aż temperatura będzie wygodna. Wyższe wymagane ustawienie temperatury spowoduje wzrost kosztów energii i paliwa.

Jeśli twój system grzewczy korzysta z grzejników, na każdym piętrze zwykle znajduje się tylko jeden programowalny termostat pokojowy do sterowania domem. Ale nadal możesz mieć różne temperatury w poszczególnych pokojach, instalując termostatyczne zawory grzejnikowe na poszczególnych grzejnikach. Jeśli ich nie masz, powinieneś wybrać temperaturę rozsądną dla każdego piętra lub całego domu. Jeśli masz termostaty, możesz wybrać nieco wyższą temperaturę, aby

mieć pewność, że nawet najzimniejsze pomieszczenie jest komfortowe, następnie zapobiegaj przegrzaniu w innych pokojach, dostosowując temperaturę. Wszystkie typy termostatów potrzebują swobodnego przepływu powietrza, aby ustalić najlepszą temperaturę, dlatego nie wolno ich umieszczać w szafce, zasłaniać zasłonami ani blokować meblami. Promieniujące ciepło słońca, świecące bezpośrednio na termostacie przez okno o ciepło z pobliskich urządzeń elektrycznych, telewizorów, lamp ściennych lub stołowych może uniemożliwić termostatowi prawidłowe odczytanie średniej temperatury w pomieszczeniu. Trzeba wystarczająco podkreślić, jak ważne jest prawidłowe ustawienie termostatu, które pozwoli na bardziej wydajny system grzewczy.

Otwarta przestrzeń w domu jest zwykle najlepszym miejscem.

Dyrektywą kompatybilności elektroenergetycznej 2004/108/CE

Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EEC

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń

(2) urządzenie nie akceptuje wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wybór trybu pracy

MC6 może być używany jako termostat lub zegar.

Tryb termostatu (tryb w pełni programowalny) Umożliwia dokonanie ustawień czasu i temperatury. Umożliwia to zaprogramowanie termostatu na określoną temperaturę w określonym czasie.

Tryb zegara pozwala na WŁĄCZENIE ustawienia TYLKO Czas lub WYŁ. zgodnie z życzeniem. Ten tryb ignoruje wszelkie wymagania temperaturowe.

Aby przełączać tryby termostatu i zegara:

Wykonaj następujące kroki (Użyj palca, ponieważ ekran jest wrażliwy na dotyk)

- 01 Naciśnij ikonę  i przejdź do ustawień funkcji
- 02 Użyj ikony  aby zmienić stronę na 4. Znajdź 'Work Mode' Selection (tryb pracy), kliknij ją i wejdź do opcji wyboru.
- 03 Wybierz 'Heating Mode' (tryb ogrzewania) lub 'Timer Mode' (tryb timera)
termostat zresetuje się i przejdzie dożądanego trybu..

1 Tryb1-Termostat



LCD Wyświetlacz

- 01 Wi-Fi czujnik - Podświetlony po podłączeniu do sieci Wi-Fi
- 02 Hold: Temperatura najniższa.
- 03 wybór optymalnej opcji.
- 04 Data / czas.
- 05 Poza domem: Oznacza, że MC6 utrzymuje niższą temperaturę, ale zapewnia ochronę przed zamarzaniem.
- 06 OPT (Optymalnie): Wyświetlane ON/OFF (włącz / wyłącz) dla opcji optymalnej.
- 07 Wilgotność powietrza:
- 08 Przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz).

- 09 Wakacje: Wyświetlany, gdy termostat jest w trybie wakacyjnym.
- 10 Schedule: zaprogramowane działanie.
- 11 Konfiguracja.
- 12 12 & 13 Dostosowywanie ustawionej temperatury lub przechodzenie do innych stron
- 14 Zadana temperatura pomieszczenia.
- 15 Aktualna temperatura pomieszczenia.
- 16 Wyświetlanie temperatury w stopniach °C albo °F.
- 17 Wyświetlacz pokazuje symbol płomienia „Ogrzewanie” (Płomień na ekranie oznacza, że ogrzewanie jest WŁĄCZONE. Jeśli nie ma symbolu płomienia, ogrzewanie jest WYŁĄCZONE)

Obsługa ekranu głównego



Hold

Funkcja zatrzymania temperatury pozwala ręcznie zastąpić bieżący program operacyjny i ustawić inną temperaturę na żądany okres.

- 01 Naciśnij 'Hold' i wejdź do interfejsu ustawień.
- 02 Naciśnij pierwszą kolumnę „Temp wstrzymania” , użyj ikony ◀▶ ustawić żadaną temperaturę podtrzymania. (Zakres temperatury 5°C-35°C)
- 03 Naciśnij drugą / trzecią kolumnę Godziny / minuty, użyj ikony ◀▶ aby ustawić żądany „Hold Time” (czas czuwania) .

- 04 Naciśnij ikonę ↶ aby zapisać i powrócić do głównego ekranu, lub kliknij „Anuluj” , aby usunąć ustawienie.

Zobaczysz pozostały czas „HOLD” : **: ** wskazanie jest wyświetlane na ekranie. Czas będzie odliczany przez ustawiony czas, a następnie powróci do normalnego ustawienia programu.



Wakacje

MC6 utrzyma tę temperaturę przez czas wakacji, a następnie automatycznie powróci do trybu programowania po powrocie.

- 01 Naciśnij "Holiday" i wejdź w ustawienia.
- 02 Naciśnij kolumnę Rok / Miesiąc / Dzień, użyj ikony <> ustawić wartości Rok / Miesiąc / Dzień w obszarze początek urlopu.
- 03 Naciśnij kolumnę Rok / Miesiąc / Dzień, użyj ikony <> i ustaw wartości Rok / Miesiąc / Dzień w części Koniec wakacji.
- 04 Naciśnij ikonę ↶ aby zapisać i powrócić do głównego ekranu. Wyświetlacz pokazuje; „Wakacje do” ** / ** **: ** lub naciśnij; (Cancel) „Anuluj” , aby usunąć ustawienie.



Tryb poza domem

- 01 W „trybie czuwania” MC6 włączy ogrzewanie tylko wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej temperatury (konfiguruje się to w ustawieniach). Jeśli ogrzewanie zostanie włączone w trybie poza domem, wyświetlony zostanie symbol płomienia
- 02 Termostat automatycznie przechodzi w tryb przeciw zamarzaniu po wybraniu „Trybu nieobecności” .



Schedule /harmonogram

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia funkcji.
 - 02 Znajdź ikonę "Schedule" /wykaz. Naciśnij i wejdź w ustawienia. Są cztery opcje: Weekend, 7Dni, 24godziny, żadna.
- ※ Naciśnij ikonę  Przed Weekend, zmieni się na .
 - ※ Naciśnij ikonę  aby zapisać i powrócić do ekranu głównego.
 - ※ Naciśnij „Schedule” /Harmonogram na ekranie głównym.
 - ※ Naciśnij “Schedule” i wejdź do zakładki “Edit” /edytuj.

※ Na stronie edycji można wybrać opcję „Dzień tygodnia / weekend” do edycji.

※ Naciśnij “Weekday” /dzień tygodnia i wejdź do edycji.

※ Można wybrać cztery przedziały czasowe.

Rano / Dzień / Wieczór / Noc

(Każdy okres ma   Opcje)

※ Morning /rano: 

Naciśnij pierwszą kolumnę „Time/Czas”, użyj ikony   aby ustawić żadaną „godzinę”

Naciśnij drugą kolumnę “Time” /czas, użyj ikony   aby ustawić żadaną minutę.

Na przykład: Ustawiony czas to 04 (godzina): 00 (minuta)

Kliknij trzecią kolumnę „Temperatura” , użyj ikony ◀▶ aby ustawić żadaną temperaturę .

Na przykład: Ustawiona temperatura wynosi 20°C.

Powtórz te kroki, aby ustawić wszystkie okresy.

Funkcje opcjonalne

Tryb programowania: termostat MC6 zapewnia trzy tryby programowania, a także można go ustawić jako termostat nieprogramowalny.

Programowanie dnia tygodnia / weekendu (5 + 2)-Umożliwia edycję 4 przedziałów czasowych dla dnia tygodnia i 4 przedziałów czasowych dla weekendu.

7-dniowy tryb programowania-może być programowany codziennie przez 4 okresy z komfortową temperaturą.

Tryb 24 godzin-Każdego dnia można edytować 4 przedziały czasowe w komfortowej temperaturze.

Przeciw zamarzaniu: Jest to temperatura utrzymywana, gdy termostat jest w trybie bezczynności. Zakres wynosi 7-17 °C. Domyślnie jest to 7 °C i jest odpowiedni dla większości aplikacji. wybór między °C i °F.

Switch Diff: stopniowanie : Ta funkcja umożliwia zwiększenie różnicy przełączania termostatu. Domyślne ustawienie systemu to 0,5 stopnia, co oznacza, że gdy temperatura zostanie ustawiona na 20 stopni, termostat rozpocznie ogrzewanie przy 19,5 stopnia i zatrzyma się przy 20 stopniach. Jeśli wartością domyślną jest 1 stopień, rozpocznij ogrzewanie przy 19 stopniach, za trzymaj przy 20 stopniach.

Opóźnienie: Aby zapobiec szybkiemu przełączaniu, można wprowadzić opóźnienie wyjściowe. Można to ustawić w zakresie 0 15 minut. (Domyślnie jest to 00, co oznacza brak opóźnienia).

Wybór czujnika: Możesz wybrać czujnik, którego chcesz użyć. Możesz wybrać tylko temperaturę powietrza, temperaturę podłogi lub jedno i drugie. Po włączeniu obu czujników czujnik podłogowy jest używany jako czujnik ograniczający podłogę i ma na celu zapobieganie przegrzaniu podłogi.

Limit temperatury podłogi: Funkcja jest dostępna, gdy włączony jest czujnik podłogowy. Możesz ustawić limit temperatury podłogi między 20-45 stopni (domyślnie 27 stopni).

Uwaga: Czujnik powietrza nie może być używany do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Dostępne są tylko czujniki podłogowe lub oba (Zdalny czujnik powietrza i podłogi).

Optymalny start

Optymalny start obliczy, ile czasu potrzebuje ogrzewana przestrzeń, aby zapewnić osiągnięcie ustawionej temperatury w ustalonym czasie (zakładając, że system ogrzewania został zainstalowany w celu spełnienia wymagań energetycznych budynku). Na przykład, jeśli potrzebujesz 21 stopni Celsjusza o 8 rano, termostat obliczy z wyprzedzeniem ile czasu, system musi działać, aby osiągnąć to ustawienie. Czas ten jest obliczany przez termostat w minutach na 1 ° C Wzrost temperatury w pomieszczeniu.

Przyciemnianie światła otoczenia: Jeśli ta funkcja jest włączona, wewnętrzny czujnik światła wykryje, kiedy przyciemnić wyświetlacz termostatu, gdy spadną poziomy oświetlenia otoczenia. Jeśli wyłączysz oświetlenie pokoju, wyświetlacz zgaśnie, więc MC6 nie oświeci pokoju

Tabela opcji

WŁAŚCIWOŚCI	UMIESZCZENIE
Tryb programu	Weekend(Domyślny)/7 Dniowe Programowanie/24 godz./Żadna
Przeciw zamarzaniu (Away Mode)	7°C - 17°C (7°C =Domyślny)
Rodzaj temperatury	°C/°F (°C=Domyślny)
Przełączanie różnic	0.5°C - 3°C (0.5=Domyślny)
Opóźnienie	0-15Minut (0=Domyślny)

Wybór czujnika	Wbudowany czujnik (Domyśln) Zdalny czujnik powietrza Tylko czujnik podłogowy Wbudowany czujnik podłogowy Zdalny czujnik powietrza i podłogi
Limit temperatury podłogi	20°C-47°C (28 °C=Default)
Optymalny start szybkość zmian	Do podniesienia temperatury o 1°C
Przyciemnianie światła otoczenia	ON/OFF włącz/wyłącz

Ustawienia funkcji

Ustawienie zegara

Aby ustawić zegar, wykonaj następujące kroki:

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w Ustawienia funkcji.
- 02 Naciśnij "Clock Setting" /ustawienia zegara I wejdź w funkcję.
- 03 Naciśnij kolumnę Rok/Miesiąc /Dzień w ikonę  aby wybrać Rok/Miesiąc/Dzień obecny.
- 04 Naciśnij Time" /czas ikoną  wybierz godzinę/minutę.
- 05 Naciśnij dwa razy ikonę  aby zapisać i powrócić do ekranu głównego.



Ustawienia podświetlenia

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w Ustawienia funkcji.
- 02 Naciśnij Wybór „Podświetlenie” i wejdź w Ustawienia Podświetlenie.
- 03 Przyciemnianie św iatła otoczenia jest włączone 
Tryb: Automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia
- 04 Przyciemnianie światła otoczenia jest wyłączone 
Tryb: Ręcznie dostosuj jasność podświetlenia ★ Ikonami  wybierz żadaną jasność
- 05 Naciśnij dwa razy ikonę  aby zapisać I powrócić do ekranu głównego.



Stan gotowości

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia funkcji.
- 02 Naciśnij "Standby Screen" / stan gotowości i wejdź w ustawienia funkcji.
- 03 Są 4 opcje (3Min, 10Min, Tryb nocny, Nigdy), aby kontrolować czas trybu czuwania.
- 04 Na przykład ustawienie stanu gotowości wynosi 10 minut. Naciśnij ikonę  przed „10 min” i zmieni się na .
- 05 Naciśnij dwa razy ikonę  aby zapisać i powrócić do ekranu głównego.



Blokada ekranu

- 01 Dotknij (Naciśnij) ikonę  i wejdź w Ustawienia funkcji.
- 02 Naciśnij "Screen Lock" /blokada ekranu i wejdź w Ustawienia funkcji.

Blokada PIN  Opcje.

- 03 Na przykład ustawienie kodu blokującego to 5209.
Naciśnij pierwszą kolumnę, użyj ikon   aby ustawić 5.
Naciśnij drugą kolumnę, użyj ikon   aby ustawić 2.
Naciśnij trzecią kolumnę, użyj ikon   aby ustawić 0.
Naciśnij czwartą kolumnę, użyj ikon   aby ustawić 9.
- 04 Naciśnij ikonę dwa razy  aby zapisać i wrócić do ekranu głównego.

Uwaga: Aby odblokować MC6, naciśnij w wyświetlacz pojawi się że będziesz musiał wprowadzić czterocyfrowy numer PIN, który ustawiłeś wcześniej.



Ustawianie temperatury

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia.
- 02 Znajdź opcję "Temp Format" , Naciśnij i wejdź w ustawienia.
- 03 Są dwie opcje °C / °F.
- 04 Naciśnij ikonę  przed °C albo °F , aż zaświeci się .
- 05 Na ciśnij ikonę dwa razy  aby zapisać i wrócić do ekranu głównego.



Limit Temperatury

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia.
- 02 Znajdź opcję "Temp Limit" maksymalna temperatura , Naciśnij i wejdź w ustawienia.

- 03 Naciśnij pierwszą kolumnę , i poprzez ikony   ustaw żadaną temperaturę minimalną między 5-34°C.

- 04 Naciśnij drygą kolumnę , i ikonami   ustaw żadaną maksymalną temperaturę między 6-35°C.

- 05 Naciśnij ikonę  dwa razy , aby zapisać i wrócić do ekranu g łównego.



Opcja przeciw zamarzaniu

Termostat automatycznie przejdzie w tryb przeciw zamarzaniu gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury zamarzania.

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia.

- 02 Znajdź opcję "Defrost" /przeciw zamarzaniu , Naciśnij i wejdź w ustawienia.

Opcje temperatury 

- 03 Użyj ikon ◀▶ ustaw żadaną temperaturę.
- 04 Naciśnij ikonę dwa razy , aby zapisać i wrócić do ekranu głównego.

NTC Wybór czujnika

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia.
- 02 Znajdź opcję "Sensor Selection" /wybór czujnika , Naciśnij i wejdź w ustawienia ★ Naciśnij ikonę  wybierz rodzaj czujnika ★ Naciśnij ikonę dwa razy  aby zapisać i wrócić do ekranu głównego .



Maksymalna temperatura podłogi .

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia.
- 02 Znajdź opcję "Floor Temp Limit" /maksymalna temperatura podłogi i wejdź w ustawienia.
- 03 Użyj ikon ◀▶ aby ustawić żadaną temperaturę.
- 04 Naciśnij dwa razy ikonę  aby zapisać i wrócić do ekranu głównego.



Czas letni

- 01 Naciśnij ikonę  i wejdź w ustawienia.

02 Naciśnij DST" I wejdź w ustawienia

Opcja Auto DST 

03 Są trzy opcje

Europe an Union/US & Canada/Australia & New Zealand

04 Naciśnij ikonę  przed ikoną "EU/U&C/A&Z" I przełączy się na .

05 Naciśnij dwa razy ikonę  aby zapisać I wrócić do ekranu głównego.

Informacje o systemie

01 Nacisnij ikonę  I wejdź w ustawienia.

02 Naciśnij "System Information" / informacja o systemie
I wejdź w ustawienia , pokaże się Wersja numer : 2.0

03 Naciśnij ikonę  aby wyjść .

Resetowanie do ustawień fabrycznych.

Uwaga: Reset spowoduje utratę bieżących ustawień I p owrót do ustawień fabrycznych.

01 Nacisnij ikonę  I wejdź w ustawienia.

02 Naciśnij "  " I wejdź w ustawienia

03 Naciśnij "Reset" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

04 Press the icon  to Exit.

Instalacja

Instaluj termostat zgodnie z przepisami budowlanymi. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Proszę przeczytać ulotkę, aby lepiej zrozumieć nasze produkty.

Nie instaluj urządzenia blisko źródła ciepła, ponieważ wpłynie to na jego działanie.

Termostat MC6 jest przeznaczony do montażu podtynkowego i wymaga 35mm puszki podtynkowej do montażu elektrycznego ścianie.

Krok 1

Za pomocą płaskiego śrubokręta poluzuj śrubę od spodu termostatu a następnie oddziel przednią połowę od płyty tylnej.

Krok 2

Najpierw umieść przedni panel termostatu w bezpiecznym miejscu.

Następnie postępuj zgodnie ze schematem okablowania. Na stronach 52 i 63 tego podręcznika dla wymaganych zacisków przyłączeniowych.

Krok 3

Przykręć tylny panel termostatu do elektrycznej puszki instalacyjnej w ścianie.

Krok 4

Po zamocowaniu tylnej płyty ponownie zamocuj przedni panel termostatu na tylnej płycie i delikatnie dokręć dolną śrubę mocującą.

Specyfikacja techniczna

Zasilacz: 110-230VAC, 50/60 Hz

Ustawienia zakresu temperatury: 5-35°C

Zakres temperatury pracy: -10-45°C

Dokładność temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Pobór energii: 1W

Limit temp.podłogi: 20-45°C


Maks. prąd przełączania: 16A

Rozmiar wyświetlacza: 3.5 cala

Ekran dotykowy.



Wymiary: 96 * 86 * 42.5 (W*S*G) mm

Schemat połączeń

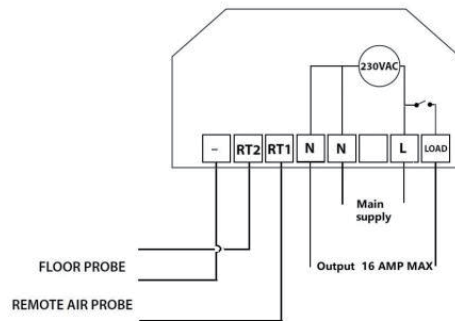

Floor probe/czujnik podłogowy , Remote air probe/czujnik zewnętrzny , main supply/źródło zasilania

2 Tryb 2 - Zegar czasowy

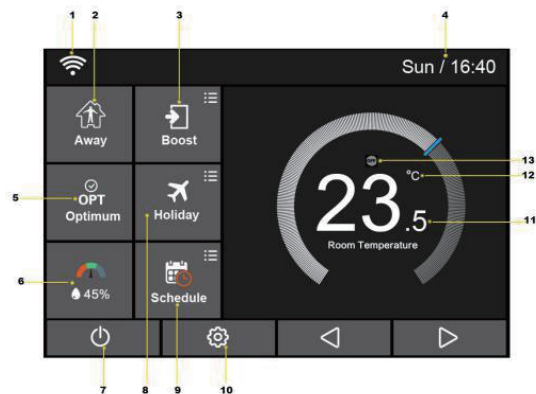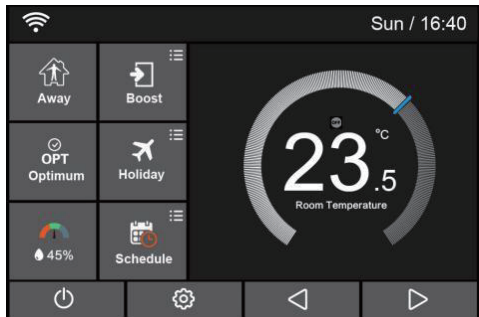

LCD Display

- 01 Wskaźnik WiFi-wyświetlany po podłączeniu do sieci Wi-Fi.
- 02 Po za domem . Wyświetlany, gdy aktywny jest Tryb Poza domem.
- 03 Regulacja doładowania ustawienie opcjonalne.
- 04 Data i Czas.
- 05 OPT (Optimum):Wyświetla ON/OFF dla optymalnego startu.
- 06 Wilgotność powietrza:

(1) Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 30%, wskaźnik znajdzie się w kolorze czerwonym.

(2) Jeśli wilgotność powietrza jest między 30% a 60%, wskaźnik znajdzie się w kolorze zielonym.

(3) Jeśli wilgotność jest większa niż 60%, wskaźnik znajdzie się w kolorze szarym.

- 07 Prz. łącznik ON/OFF włącz/wyłącz.
- 08 Wakacje : Wyś wietlany, gdy termostat jest w trybie wakacyjnym.
- 09 Harmonogram: programowalne działanie.
- 10 Przycisk konfiguracji.
- 11 Wskaźnik temperatury pomieszczenia.
- 12 Wświetlacz °C albo°F.
- 13 Status timera-Wyśw ietla bieżący status.



Boost / przyspieszenie działania

Aby przyspieszyć działanie, wykonaj następujące kroki.

- 01 Naciśnij "Boost" na ekranie głównymi wejść w ustawienia.
- 02 Naciśnij "Hour" /godzina i ikonami ◀▶ ustaw pożądane godziny.
- 03 Naciśnij "Minute" /minuta i ikonami ◀▶ ustaw żadaną minutę.
- 04 Naciśnij ikonę ↶ aby zapisać i powrócić do ekranu głównego.
- 05 Przyspieszenie działania będzie teraz wyświetlane.



Ustawianie czasów przełączania

Aby zaprogramować czasy przełączania, wykonaj następujące kroki.

- 01 Naciśnij "Harmonogram" na ekranie głównym.
- 02 Naciśnij "Weekday" /dzień tygodnia i wejdź w ustawienia.

Do zaprogramowania można wybrać cztery okresy.

(Każdy okres ma opcje)



- 03 Naciśnij "Hour" /godzina Off użyj ikon ◀▶ aby ustawić żadaną godzinę.
- 04 Naciśnij "Minute" /minuta Off użyj ikon ◀▶ aby ustawić żadaną minutę.
- 05 Naciśnij "Hour" /godzina Off użyj ikon ◀▶ aby ustawić żadaną godzinę.

06 Naciśnij "Minute" /minuta  użyj ikon   aby ustawić żadaną minutę.

Powtórz te kroki, aby ustawić wszystkie okresy.

Tabela opcji

FUNKCJA	umieszczenie
Tryb programu	Dzień tygodnia / Nieobecność)/7 dniowe programowanie /24 godz/0
Opóźnienie	0 -15Minut (0=Nieobecność)
Światło otoczenia Ściemnianie	ON/OFF

Schemat połączeń zasilanie /timer

